



**aeris**



Mehr über aktives Sitzen  
auf [aeris.de](https://aeris.de)

Never just sit.

A man with brown hair and a beard is sitting on a white office chair with a green seat. He is wearing a light beige t-shirt, light beige trousers, and white sneakers. He is leaning back with his right leg raised and resting on his left knee. The chair is white with a five-point base and casters. The background is a light green wall with a large green circle behind the man. The floor is white.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Aeris Numo Task. Eine gute Entscheidung für ein aktiveres und gesünderes Leben.

Viel Spaß  
wünschen dir dein Körper – besonders dein Rücken – dein Stoffwechsel und alle Mitarbeiter von Aeris.

Congratulations on purchasing an Aeris Numo Task. A great way to pursue an active and healthy lifestyle.

Enjoy!  
Your body (especially your back), your metabolism and the Aeris team thank you for your purchase.



aeris  
numo task





# Montage

Bitte unbedingt eine weiche Unterlage verwenden.

01. Die Rollen in das umgedrehte Fußkreuz stecken.

02. Die Säule in das Fußkreuz stecken.

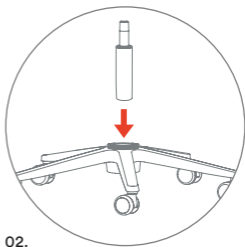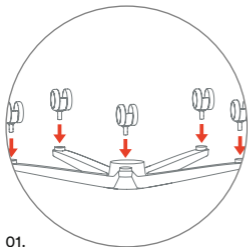

# Assembly

Please ensure you use a soft surface for the assembly.

01. Insert the castors into the upside down 5-star base.
02. Insert the column into the 5-star base.

# Montage

03. Die Sitzschale auf die Gasdruckfeder der Säule stecken.



03.




# Assembly

03. Place the seatshell onto the gas spring of the column.

# Einstellung

## 01. Höhenverstellung

Mit dem Hebel unter dem Sitz lässt sich die Höhe stufenlos verstellen. Beim Sitzen sollte der Kniewinkel etwas mehr als  $90^\circ$  betragen.

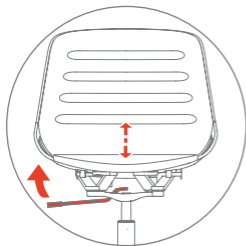

# Settings

## 01. Height adjustment

Use the lever under the seat to freely adjust the height. The angle of the user's knee should be slightly over 90°.


# Einstellung

## 03. Arretierung der Kinematik

Rückenlehne und Sitz leicht entlasten:

Um die Kinematik zu arretieren, den Riegel nach rechts, zum Entriegeln nach links schieben.

Wir empfehlen: Die entriegelte Einstellung für eine größtmögliche Bewegung (Auslieferungszustand).

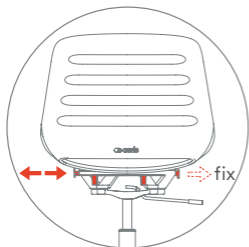

# Settings

## 03. Fixation Aeris Kinematic

Relieve the backrest and seat slightly:  
Slide the latch to the right to lock the kinematic  
and slide it to the left to unlock it.

We recommend: the unlocked setting for the greatest possible  
degree of movement (delivery status)


# Erweiterung

## 01. Rückenpolster


Als Komfort-Upgrade kann ein Rückenpolster eingeclipst werden. Um das Polster zu reinigen, einfach wieder entfernen.

**01.1 Polster Montage:** Einen der unteren Clips zuerst in den untersten Schlitz der Rückenlehne einhängen. Anschließend den oberen Clip ebenfalls einrasten – diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

**01.2 Demontage:** Mit beiden Händen kräftig durch die Rückenlehenschlitze gegen das Polster drücken.

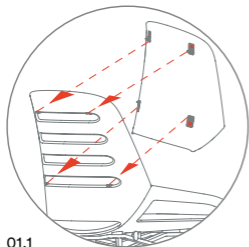

01.1

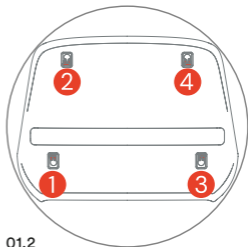

01.2



# Upgrade

## 01. Backpad

The Aeris back pad can be clipped in for a comfort upgrade and removed for cleaning purposes.

1.1 Assembly: Hook one of the lower clips into the lowest slot of the backrest and then also snap the upper clip into place - repeat this on the other side.

1.2 Dismantling: Use both hands to firmly push against the padding through the backrest slots.

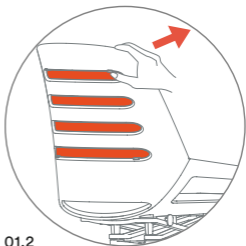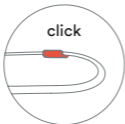

Detail 01.3

01.2

# Sicherheitshinweis

Austausch und Arbeiten an der Gasdruckfeder dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal vorgenommen werden.

## Pflege

Alle Pflegehinweise online auf [www.aeris.de/aeris-numo-task](http://www.aeris.de/aeris-numo-task)

## Garantie

Bei einem Direkterwerb über einen autorisierten Fachhändler, unseren Online-Shop sowie Amazon, gewähren wir eine Garantiezeit von insgesamt drei Jahren ab Kaufdatum. Die Garantiebedingungen findest du unter [www.aeris.de/garantie](http://www.aeris.de/garantie).

## Hinweis

Alle Modelle der Aeris Numo Task Serie erfüllen die Sicherheitsanforderungen gemäß GS Zeichen (Nach DIN EN 1335/ DIN EN 16139).



# Disassembly

Work on or replacement of the gas spring must be carried out only by trained specialists.

# Care

Please find all of the care instructions online at [en.aeris.de/aeris-numo-task](http://en.aeris.de/aeris-numo-task)

# Warranty

We grant a total warranty period of three years from the date of purchase if the Aeris Numo Task is purchased directly from an authorised Aeris specialist dealer or from our online shop or Amazon. For more information on the warranty conditions, please visit [en.aeris.de/warranty](http://en.aeris.de/warranty).

# Note

All models of the Aeris Numo Task series meet the safety requirements according to the GS symbol (according to DIN EN 1335/ DIN EN 16139).

# Zertifikate

## Certificates



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000043485



Aeris GmbH  
Hans-Stießberger-Straße 2a  
85540 Haar bei München  
Deutschland

+49 (0)89/90 05 06-0  
info@aeris.de  
www.aeris.de